

EARAKU

Bluetooth スピーカー

取扱説明書

- この度は、Bluetoothスピーカー「J083」(以下「本製品」というをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
- この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しています。
- ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

- ※お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。
- ※ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひQRコードをスキャンしてお問い合わせください。
- ※欠品や破損があった場合は、以下のお問い合わせフォームへご連絡ください。



※本商品にご満足頂けなくて評価【1★】～【3★】に該当すると思われる場合は、評価の前に弊社まで事前にご連絡いただけますと幸いです。できる限り対応させていただきます。

目次

セット内容	1
各部の名称	2
基本操作	3
指示ランプの表示方法	4
Bluetooth 接続方法	4
TWS 接続方法	8
充電と電池残量	9
製品仕様	11
防水防塵規格	12
パフォーマンスの最適化	13
保証規定	13
安全上のご注意	15
本製品に関するご注意	16

セット内容



①スピーカー本体






③取扱説明書



②Type-C 充電ケーブル

各部の名称

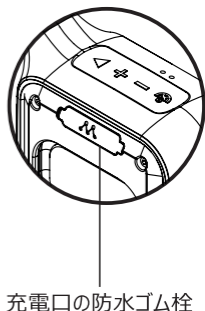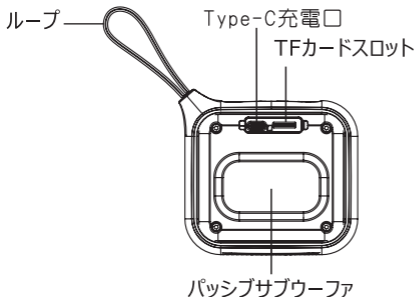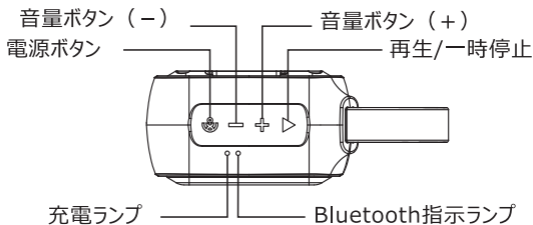

基本操作

キー	操作方法	説明
	約 2 秒長押し	電源オン／電源オフ
	(電源オフして、TFカードを挿入した後) 1回押す	TFカードモード/Bluetoothモードを切り替える
	2回押す	リダイヤル（前回ダイヤルした電話番号をかける）
	電源オフ状態で約10秒長押しして、「ポンポンポン」という電子音が流れるまで押し続けてください。	工場出荷状態に初期化
	1 回押す	1. 音楽の一時停止/再生 2. 電話応答/電話を切る
	ダブルクリック	スマートフォンの音声アシスタントを起動する
	約2～3秒長押し	着信拒否/Bluetooth接続を切る
	3回押す	TWS接続する/TWS接続を切る
	1回ずつ押す	音量を下げる
	長押し	前の曲
	1回ずつ押す	音量を上げる
	長押し	次の曲

指示ランプ^oの表示方法

状態	指示ランプ
Bluetooth接続待ち	青色ランプ（早く）点滅
Bluetooth接続完了	青色ランプ点灯
音楽再生	青色ランプ（ゆるく）点滅
充電中	赤色ランプ点灯
充電完了	赤色ランプ消灯

Bluetooth ペ어링方法

■ 電源オン & ペ어링モードの起動

電源を入れる時は電源ボタン(🔌)を約 2 秒間押し続けると、指示ランプが青に点滅し、電源が入ります。電源をオンにするとペ어링モードになります。

- ※初めてご使用の際には、スマートフォンやタブレット、パソコン等と本製品をそれぞれ接続相手として登録（ペ어링）する必要があります。一度ペ어링すれば、次回からペ어링する必要はありません。

スマートフォンとの接続方法

- ② スマートフォンのBluetoothを「ON」にして「J083」を選択します。


iosの場合

「設定」をタップ

▼「Bluetooth」をタップ



▼ タップ

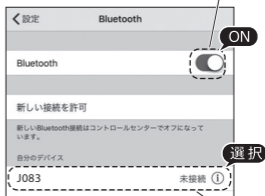

「J083」をタップ

③接続が完了します。




※操作画面は参考です。ご使用のスマートフォンのOS、機種により画面は異なります。

Android の場合



「設定」をタップ

「Bluetooth」をタップ

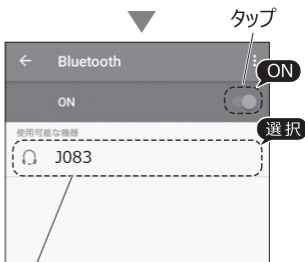

「J083」をタップ

③接続が完了します。



※操作画面は参考です。ご使用のスマートフォンのOS、機種により画面は異なります。

Windowsとの接続方法

1. 「スタート」ボタン→「設定」の順にクリックします。
2. 「設定」が表示されます。「デバイス」をクリックします。
3. 「Bluetooth」またはその他のデバイスを追加する」をクリックします。
4. 「デバイスを追加する」が表示されま。「Bluetooth」をクリックします。
6. 検出された「J083」が表示されます。
7. 接続するBluetooth機器をクリックします。
8. ペ어링が完了すると、「デバイスの準備が整いました！」と表示されます。「完了」ボタンをクリックします。

テレビとの接続方法

Bluetoothデバイスを検出する機能を持つテレビが、本製品と接続可能です。接続方法はテレビのブランドや型番によって異なりますので、詳しくはテレビの取扱説明書をご参照ください。


TWS接続方法

TWS接続とは：

スピーカー2台をつなげてBluetooth接続することで、音楽をステレオで楽しめます。以下スマートフォンとの接続を例にして、2台で接続する方法をご説明します。


接続方法

【Step1】TWS接続：2台のスピーカーをつなぐ

- ①2台のスピーカーのそれぞれの電源ボタン () を約2秒長押しして、電源を入れます。

Bluetooth指示ランプ：

2台とも青色で早く点滅する (Bluetooth接続待ち)

- ②1台目の () を3回続けて押し、TWSペアリング状態に入り、2台目のスピーカーと自動ペアリングします。

Bluetooth指示ランプ：

1台目：青色で早く点滅する (Bluetooth接続待ち)

2台目：青色で点灯する (Bluetooth接続済み)

【Step2】Bluetooth接続：スピーカーとスマートフォンを接続する
4~7ページの「Bluetooth ペアリング方法」参照し、1台目のスピーカーをスマートフォンと接続してください。

接続完了後、Bluetooth指示ランプ：

2台とも青色で点灯する (Bluetooth接続済み)

- ▲接続完了後、電源オン／オフ、音量の調整などのボタン操作が同時に行われます。

注意：

一度2台のペアリングをすると、次回以降は2台とも電源を入れると自動的にTWSモードで接続します。TWSモードを解除するには(▶)を3回続けて押します。

充電と電池残量

充電について

- ① 付属のUSBケーブルを電源コードとして使用し、充電します。充電時間は約2.5時間です。
- ② PCから充電する場合は、付属のUSBケーブルを本機のUSB端子と、PCのUSB端子に接続します。
- ③ 電源コンセントから充電する場合は、市販のUSB対応AC電源アダプタが必要です。


自動ペアリング

一度ペアリングすると、本製品の電源をOFFにしてもBluetooth設定が残ります。再度電源をONにすると、最後に接続されていた機器と自動的に接続され使用できます。自動接続されていない場合は、「再生/一時停止」ボタンを約2-3秒押して、接続済みのデバイスとの接続を切り、再度ペアリングを行ってください。

電池残量

接続されるスマートフォン/PCで、電池残量を表示します。

iosの場合

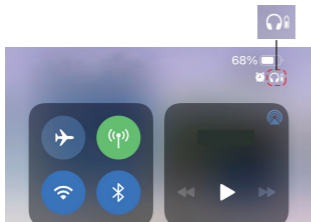

Androidの場合



PCの場合 ▶



オートパワーオフ機能

本製品はオートパワーオフ機能を備えています。

下記の状態が約30分間続くと、スピーカーの電源は自動的に切れます。

- 1.電源が入りましたが、Bluetoothが接続されていません。
2. Bluetoothが接続されているが、音楽再生などの操作が一切行われていません。

仕様

製品仕様

サイズ(cm)	13.5X13X5.1
重量	約273.9 g
電池	内蔵型リチウムポリマーバッテリー
入力電源	約2.5時間
出力音圧レベル	80±2dB
バッテリー仕様	3.7V/3300mah
有効周波数幅	80hz-18khz
入力電源	Type-C 5V/1A
使用時間	最大限約20時間 音量の大きさによって異なる

Bluetooth仕様

適合規格	Bluetooth V5.3
通信距離	最大約25m ※理論値です。実際の通信距離 や使用時間は使用環境や使用状 況によって異なります。
対応プロファイル	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
対応コーデック	SBC

防水防塵規格

- 本製品は、防水規格IPX7相当の仕様となっています。一時的（30分）に一定水深（1m）の条件に水没しても内部に浸水することがない「防浸形」です。
- 本製品は、防塵規格IP6相当の仕様となっています。塵埃の侵入があってはならないです。針金（直径1mm）での危険な箇所への接近に対して保護できる「耐塵形」です。
- ※完全防水ではありませんので水中では使用しないでください。
- ※本機に付属のUSBケーブルは防水仕様ではありません。水がかかる恐れのある場所で、USBケーブルを接続して使用しないでください。
- ※万一、本機に水が入った場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。お客様の誤った取り扱いが原因の浸水による故障の場合は、保証対象外となりますのであらかじめご了承ください。
- ※万一、水が入った場合は使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。お客様の誤った取り扱いが原因の浸水による故障の場合は、保証対象外となりますのであらかじめご了承ください。

パフォーマンスの最適化

- ※最大音量で再生する場合、重低音の曲を再生する場合は、バッテリーの消費が加速させる可能性があります。
- ①最大音量で使用する場合、バッテリーの耐久性や使用時間の最適化など、スピーカーコンポーネントの性能を保護するよう機能が付いています。
 - ②使用時間が延長、スピーカーコンポーネントを保護する、バッテリー消費を減らすために、本製品のシステムで低音、高音、ボーカルのパートの調整を含め、トーンのバランスが自動的に調整されます。

保証規定

● 通常の保証期間 12ヶ月

購入日から12ヶ月の安心保証が付いております。万が一商品には何かご疑問あるいは問題がございましたら、お客様お問い合わせフォーム(2ページ)またはご購入の販売店にご連絡ください。

● 無償保証延長期間 18ヶ月

通常12ヶ月間のメーカー保証を下のQRコードからユーザー登録していただくだけで、18ヶ月間まで延長いたします。修理費、運送費も含めた無償保証となります。



- 万一保証期間内で故障がありました場合は、お客様サービスセンターまたはご購入の販売店にご連絡ください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (2)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (3)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (4)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
 - 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
 - 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
 - 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。



- (1) 中古でご購入いただいた商品は対象外となりますのでご対応しかねます。
- (2) ご購入時より1ヵ月以内に上記QRコードからユーザー登録して頂けない場合、通常の12ヶ月保証となりますのでご注意ください。

安全上のご注意

- ※ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体がかかった場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。
- 内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手で充電したり、充電ポートに触れたりしないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。

- 調理台や加湿器の近くなど油煙や湯気があたる場所に設置しないでください。
- 本機の内部に水などが入った場合は、AC電源アダプタをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。
- 電源コードが破損した場合（芯線の露出や断線など）には、販売店または弊社サービスセンターに交換（有償）を依頼する。
- 本製品を長期間保存する場合は、月に1回を目安に充電を行なってください。

本製品に関するご注意

- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。接続できない場合はお問合せフォームへご連絡ください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。電子機器に誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
- 航空機内や病院など、使用を禁止された場所では使用しないでください。電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
- その他医療用電気機器をご使用される方は、該当の各医療用電気機器メーカーまたは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

- 電池（内蔵型リチウムポリマーバッテリー）は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。
- 本製品が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電やショートなどによる火災や故障の原因となります。
- 本機の内部に異物を入れないでください。万一、本機の内部に異物が入った場合は、AC電源アダプタをコンセントから抜いてください
- 電気妨害の原因でBluetooth接続または音声かと切れることが発生する可能性があります。スピーカーを別の場所に移動するか、原因となっている電子機器をオフにしてください。

よくある質問

- Bluetooth接続または音声か途切れる。
原因：Bluetooth機器同士の距離が離れすぎ、障害物の影響を受け、電気妨害が発生する。
対策：ドアなどの障害物に妨げられないように移動するか、電気妨害の電子機器をオフします。
 - 映像と音声の音ズレが酷い。
原因：電気妨害が発生すること、スマホ/PCで起動中のアプリが多すぎる可能性がある。
対策：起動中のアプリを閉めて、本製品を再起動してください。
 - 電源にオンにならない/自動的にオフになる
原因：電量不足
対策：製品をType-C電源に接続して充電ください。
- ※ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひQRコード（2ページ）をスキャンしてお問い合わせください。